

MANUAL DE OPERAÇÃO

KOUPREY

www.kouprey.com.br

DVD PLAYER AUTOMOTIVO TELA TOUCH SCREEN
RECEPTOR TV - BLUETHOOT - RADIO AM/FM
NAVEGADOR GPS

INFORMAÇÕES IMPORTANTES E PREUÇAÇÕES

Obrigado por adquirir o Multimídia Player da KOUFREY! Para operar corretamente a unidade, por favor leia cuidadosamente o manual de operação, antes de utilizar o produto. Guarde este manual para futuras consultas

A unidade é projetada para ligação em corrente contínua de 12v e terra negativo. Verifique se o seu veículo está conectado ao sistema de operação do terra negativo e DC 12v. Certifique-se de ligar os alto-falantes com as polaridades (-/+) corretamente. NUNCA conecte os fios dos canais esquerdos e direito em conjunto ou na carcaça do veículo.

A temperatura normal de operação é entre 20° e 60°C. Não trabalhar em temperaturas extremas ou com as saídas de ar do gabinete obstruídas, podendo causar danos e em casos extremos inutilização do produto por fogo.

Esta unidade pode reproduzir os seguintes arquivos: RMVB / MPEG4 / DivX / AVI / 1080p / MP3 / WMA / JPEG




ATENÇÃO!!

NUNCA MODIFIQUE A INSTALAÇÃO ORIGINAL DO VEICULO! A prática de modificar o chicote para que o aparelho funcione sem o pós chave, além de ser uma prática ilegal, pode causar pane elétrica no veículo e o desgaste prematuro do produto, reduzindo sua vida útil estando sujeito a **perda da Garantia**.

INSTALAÇÃO

ATENÇÃO!!!

TELA DE VIDRO!! Utilize Cinta 2din no padrão Chinês de 10x18cm. Para retirar o aparelho da moldura, utilize chaves específicas para este fim, para o desprendimento das travas laterais.

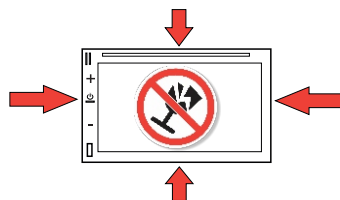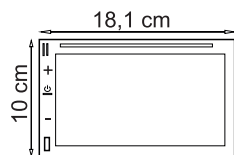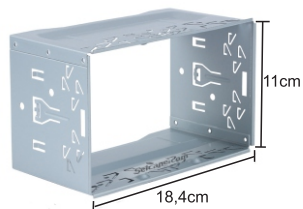

Nota:

- A instalação varia a cada tipo de carro e aos acessórios nele instalado
- Peças Pequenas! Mantenha em lugares não acessível a crianças
- Instalação deverá ser feita por técnico profissional devidamente qualificado

Observação:

Os suportes, molduras e parafusos de montagem são peças fornecidas com seu veículo, ou separadamente, não acompanham esta unidade.

*Cinta 2din não acompanha o produto, vendida como opcional

ANTES DE ACIONAR A GARANTIA

PROBLEMS, CAUSES & SOLUTIONS

Não Liga

- Verifique e verifique se os fios de conexão estão conectados corretamente
- Verifique se o fusível está quebrado. Relate com o fusível de valor ocoer se for necessário.

Sem som

- Verifique e certifique-se de que os cabos dos altifalantes estejam conectados corretamente.

Sem Imagem

- Verifique se o fio de vídeo está conectado ao dispositivo de vídeo.

Unidade desligada

- Pressione o botão RESET para reiniciar a unidade em sua configuração padrão.

Sem função ao pressionar os botões ou a tela TFT

- Pressione o botão RESET para redefinir a unidade para sua configuração padrão.

Sinal fraco ou incapaz de receber rádio

- Verifique se a antena do rádio está inserida ou conectada corretamente.
- A antena pode não ser o comprimento adequado. Verifique se a antena está totalmente estendida.
- Antena, seja um pouco familiar. Verifique e assegure-se de que a antena esteja arrumada.

O estéreo não pode ser recebido no modo de rádio

- Sintonize a frequência de rádio com precisão.
- O sinal de transmissão é muito fraco, ajuste o modo para MONO.

O Controle remoto não funciona

- Substitua a nova bateria do aparelho remoto.
- Aponte o aparelho remoto diretamente para o sensor remoto da unidade principal.
- Limpe a superfície do sensor remoto.

Bluetooth inoperante

- verifique se os dispositivos estão conectados corretamente.

GPS inoperante

- Verifique o cartão micro SD com software de navegação (mapa) inserido na porta do cartão SD para o GPS.
- Verifique a antena GPS conectada corretamente.

Perda Na Memória Relógio/Estações Radio

- Verificar inversões dos fios de Ignição (Vermelho) com o fio Alimentação da Memória (Amarelo)

Nota

Após os esforços acima, se a unidade ainda não puder ser trabalhada normalmente, consulte seu revendedor de serviços. Nunca tente desmontar a unidade sozinho. Nenhuma parte do serviço dentro da unidade.

SPECIFICATION

GENERAL

Power Requirement:	DC 12 Volts, negative ground
Load Impedance:	4 Ohms
Maximum Power Output:	40 watts x 4 (RMS)
Tone Control – Bass (at 100 Hz)	+/- 8 dB
Treble (at 10 KHz)	+/- 8 dB

AM RADIO SECTION

Frequency Range	522 – 1620 kHz
Usable Sensitivity (-20 dB)	25 dB

FM RADIO SECTION

Frequency Range	87.5 – 108 MHz
Usable Sensitivity (-20 dB)	15 dB
Signal to Noise Ratio	60 dB
Stereo Separation (at 1 KHz)	30 dB
Frequency Response	30 Hz – 15 KHz

AUDIO SECTION

Maximum Output Level:	2 Vrms (+/-3 dB)
Frequency Response:	20 Hz to 20 KHz
Signal to Noise Ratio:	85 dB
Channel Separation:	80 dB

VIDEO SECTION


Video System:	NTSC
TV System:	PAL / SECAM / NTSC
Video Output Level:	1.0Vp-p 75 Ohms
Horizontal Resolution:	500

BLUETOOTH SECTION

Communication type:	V2.1
Maximum Distance:	5 meters

Nota: Especificação e design; funções e recursos; iluminação da unidade; cor e exibição
O segmento está sujeito a alterações sem aviso prévio. Fotos e desenhos na caixa de presente ou operação
O manual pode variar da unidade exata. Depende dos dispositivos de entrada, a operação pode ser
variu do manual de operação descrito.

CONEXÃO

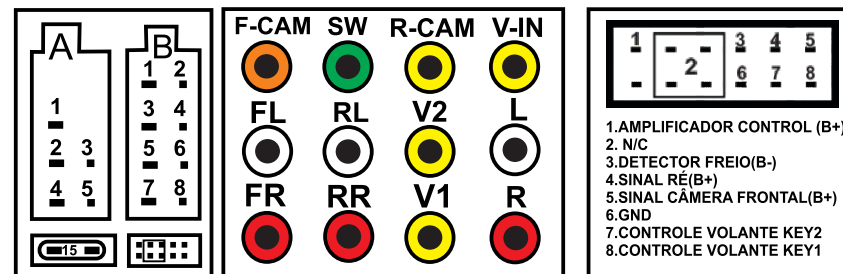

	Cor	Conexão	
Conexão Soquete	POWER	Vermelho	Ignição (B+)
		Preto	Terra (B-)
		Amarelo	Alimentação Memoria (B+)
		Branco	Alto-Falante Esquerdo Frontal(+)
		Branco/Preto	Alto-Falante Esquerdo Frontal(-)
		Cinza	Alto-Falante Direito Frontal (+)
		Cinza/Preto	Alto-Falante Direito Frontal (-)
		Verde	Alto-Falante Esquerdo Traseiro(+)
		Verde/Preto	Alto-Falante Esquerdo Traseiro(-)
		Roxo	Alto-Falante Direito Traseiro (+)
		Roxo/Preto	Alto-Falante Direito Traseiro(-)
		Azul	Antena(B+)
		Rosa	Sinal Câmera RÉ (B+)
		Rosa/Preto	Sinal Câmera Frontal(B+)
		Cinza	Controle Volante Key1
		Verde	Controle Volante Key 2
		Preto(fino)	Controle Volante Terra
		Laranja	Iluminação do painel (Conectar Lig/Des iluminação do Painel)
		Azul/Branco	Alimentação Amplificador (B+)
		Marrom	Freio/Break (B-)
ANT		Antena	
TV		TV Antena (opcional)	
GPS		GPS antena (opcional)	
Audio Saída RCA	SW	Verde	Sub-woofer saída
	FL	Branco	Audio Esquerdo Frontal Saída
	FR	Vermelho	Audio Direito Frontal Saída
	RL	Branco	Audio Esquerdo Traseiro Saída
	RR	Vermelho	Audio Direito Traseiro Saída
	L	Branco	Auxiliar Audio Esquerdo Entrada
Audio Entrada RCA	R	Vermelho	Auxiliar Audio Direito Entrada
	V1	Amarelo	Saída Vídeo
Vídeo Saída RCA	V2	Amarelo	Saída Vídeo
	R-CAM	Amarelo	Câmera de Ré
Vídeo Entrada RCA	V-IN	Amarelo	Entrada de Vídeo
	F-CAM	Marrom	Câmera Frontal


Observação:

Devido a lei de alguns países, a reprodução de vídeos não é permitida durante a condução. Para permitir a reprodução do vídeo durante a condução, o fio (Freio) deve ser conectado ao terra (B-) da bateria do carro

SENHA

Para alteração do Logo: **6556**
Bluetooth: **0000**

Câmara de Ré

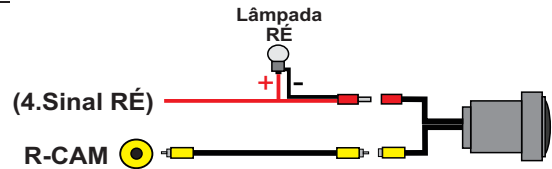

Symbol / Function Operações e controlos

RES	Precionar com um objecto pontiagudo (como um clipe) para reiniciar a unidade para a sua configuração inicial de fábrica (configuração padrão).
⏻	Quando o aparelho está desligado, prima para ligar a unidade. Quando a unidade é ligada, pressione e segure brevemente para desligar o aparelho.
🔇	Pressione para ligar ou desligar de Controle mudo Sound.
M/N	Pressione para alternar entre o modo de navegação GPS e modo de operação atual.
🔊 / 🔇	Prima várias vezes ou pressione e segure para ajustar o nível de saída de som.
IR	Sensor do controle remoto para a recepção do sinal do controle remoto.
AUX	inserir um dispositivo externo a esta tomada, a fim de ter uma saída de som do dispositivo externo que através da unidade.
USB	Insira o dispositivo USB para este slot para reprodução de arquivos digitais.
📄	inserir o cartão microSD a esta porta para a reprodução de arquivos digitais.
MIC	Para a recepção de voz em operação Bluetooth.
📄	inserir o cartão micro SD instalado com software de navegação para esta porta para a operação no modo de GPS. (Observação: Arquivos máxima cartão microSD 4 GB com software de navegação para ser usada mídia não estão disponíveis para reprodução)

NOTA:


Impressões e símbolos sobre o acima podem ser variados a partir da unidade principal exata. Referiu-se à unidade principal para as funções exatas e funcionalidades que aplicadas. Usuário é altamente recomendável usar o controle de tela de toque para operar. A maioria das operações desta unidade não podem ser controlados pela unidade principal.

1. Toque para iniciar a navegação (quando caminho software de navegação foi definido) ou para mudar para SOFTWARE caminho do menu para seleccionar navegação caminho de software.
2. Toque para mudar para SOFTWARE caminho do menu para seleccionar caminho de navegação software.
3. Toque para mudar para SOFTWARE caminho do menu para seleccionar caminho de navegação software.
4. Toque para mudar para LINGUAGEM para seleccionar no idioma do ecrã no modo de GPS.
5. Toque para mudar para VOLUME para definir a saída de som no modo de GPS.
6. Toque para mudar para VERSÃO para ver a versão do sistema GPS. (Nota: Este menu não está disponível para configuração)
7. Toque para mudar para SOFTWARE arquivos de menu para seleccionar caminho de navegação software.
8. Toque para seleccionar o caminho software de navegação desejada.
9. Toque para mudar a página para cima ou para baixo.
10. Toque para confirmar o caminho software de navegação selecionado.
11. Toque para ligar ou desligar executar o caminho software GPS selecionado quando a inicialização GPS.
12. Toque repetidamente para seleccionar a linguagem tela em modo de GPS.
13. Toque repetidamente para ajustar para o volume de saída no modo de GPS.
14. Segure e deslize para definir para o volume de saída no modo de GPS.
15. Toque para mudar para SOFTWARE caminho do menu.
16. Toque para mudar para GPS MAINMENU.
17. Toque para mudar para MAINMENU para seleccionar outro modo de operação. No caso de nenhuma seleção feita, a unidade se deslocará para MENU do modo de operação atual.

APLICAÇÃO PARA CONTROLAR A UNIDADE ATRAVÉS DO BLUETOOTH DO TELEFONE CELULAR

O usuário pode baixar o seguinte aplicativo para o celular, a fim de ter o controle da unidade principal pelo celular via Bluetooth. Pegue o seu telefone e siga os passos:

- para o dispositivo Android, pesquise "EwayLink" Play Store
- para IOS, pesquise "EwayLink" na App Store

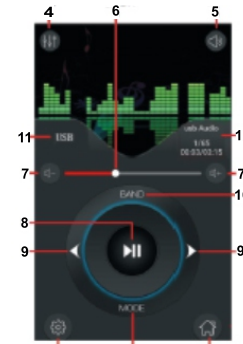

EwayLink

- 1- Mude para o menu de configuração para configurar o Bluetooth. (Nota: é uma obrigação seleccionar e conectar à unidade do carro a fim ter o controle)
2. Saia da aplicação.
3. Seleção do modo de operação.
4. Desloque para definir para o nível de saída em bass I agudos I balance 12 / fader. 1
5. Ligue / desligue o controle de som mudo.
6. Deslize para definir para o nível de saída de som.
7. Defina para o nível de saída de som.
8. Reprodução e controle de pausa.
9. Deslocar a faixa / canal para a reprodução / transmissão.
10. Seleção de banda de rádio.
11. Isso mostra o modo de operação.
12. Isso mostra os detalhes da reprodução / transmissão.

Digitalizar o código QR usando o android phone conectado.
Siga as instruções do telefone conectado & download "AUTOLINK" aplicação de Site loja de App da Google ou Amazon.

Aplicativo aberto "AUTOLINK" após o download, vinculando o espelho apareceu na tela e operação do telefone móvel pode ser iniciada e controlada pelo toque tela da unidade.

2. Toque para se conectar com o telefone celular.
3. Toque para alternar para USB DEBUG MENU e siga as informações para que o USB depuração no telefone celular antes de ligar novamente.
4. Toque para retornar a MENU SETUP.
5. Toque para sair do telefone móvel, vinculando a operação e mudança para o modo de operação anterior.

Aviso importante na vinculação operação em dispositivos Android do telefone móvel:

1. Esta unidade principal suporta telefone Android 5.1 ou superior com espelho USB ligando apenas função.
2. Cabo USB deve ser usado para conectar o telefone ao slot USB frontal da cabeça unidade
3. No caso de conexão falhou, Conectar o MENU de falha apareceu na tela. Referem-se aos seus detalhes e USB depurar MENU, siga o passo a fim de configurar do telefone (depuração USB).
4. Telefone configurar irá variar de telefones diferentes. Referem-se ao método de operação do telefone para o detalhe (normalmente na configuração modo 4 desenvolvedor opções 4 depuração USB).
5. Depende do telefone inteligente conectado, a operação e a configuração pode ser variado.






ON SCREEN - OPERAÇÃO GPS




No menu principal, toque na tela para mudar para a operação GPS. No modo de navegação GPS, o modo anterior pode ainda estar jogando e vice-versa, pode ser necessário parar a reprodução em primeiro lugar.

NOTÍCIA IMPORTANTE

Para navegação GPS, máxima cartão micro SD de 4 GB instalado com software de navegação (mapa) deve ser inserido na porta micro cartão SD para GPS. path software GPS não podem ser armazenados em sub-pasta como sub-pasta não é suportado

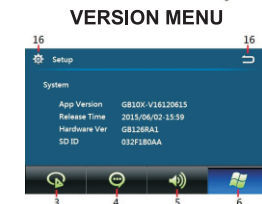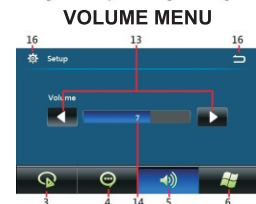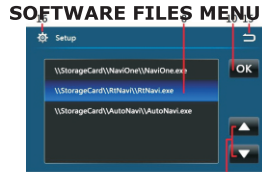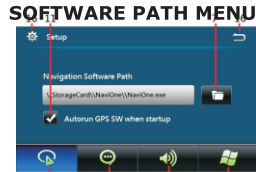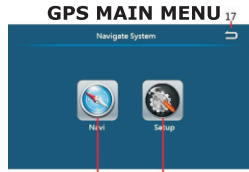

Controle remoto - OPERAÇÃO GERAL

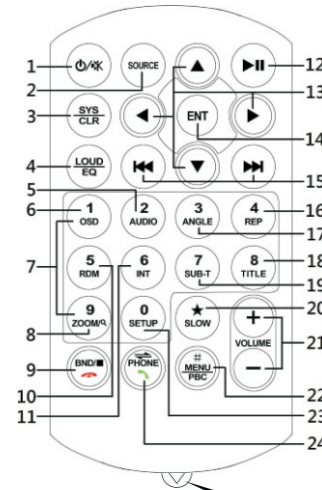

Remove this tab before using the remote handset

SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA

Consulte a parte de trás do aparelho remoto para obter detalhes sobre como substituir a bateria. Substituir apenas com o mesmo tipo ou equivalente de bateria.

ELIMINAÇÃO DA BATERIA

Convém chamar a atenção para os aspectos ambientais de descarte de baterias usadas. A bateria não deve ser exposta a calor excessivo, como luz solar, fogo ou algo semelhante. Perigo de explosão se a bateria for colocada incorretamente.

NO. SYMBOL OPERAÇÃO E CONTROLE DE MODOS

1. Quando a unidade estiver desligado, prima para ligar a unidade. Quando a unidade é ativar, pressione e segure brevemente para desligar o aparelho. Durante a operação da unidade, pressione para ligar ou desligar de som controle mute.
2. SOURCE Pressione repetidamente para seleccionar o modo desejado para a operação. Nota: O modo de GPS não pode ser seleccionado por esta chave de controle
3. SYS / CLR **Modo TV** Pressione repetidamente para seleccionar o sistema de TV (PAL / NTSC / SECAM) que se adequam país / área localizada para a radiodifusão. **Modo Bluetooth** Pressione para apagar a entrada de dígitos por erro. Pressione repetidamente para seleccionar o modo de equalização programado desejado. Pressione e segure brevemente para ligar ou desligar do controle de intensidade.
4. EQ LOUD Pressione e segure brevemente para ligar ou desligar do controle de intensidade.
5. AUDIO No modo de reprodução de vídeo e música, cada pressão de tempo e segure brevemente para seleccionar diferentes canais de saída de áudio. (Nota: Disponível no dispositivo de entrada ou arquivos de mídia gravados com diferentes canais de saída e esta seleção não está disponível no modo Bluetooth)
6. OSD No modo de reprodução de mídia, pressione e segure brevemente para exibir o conteúdo dos detalhes reprodução no ecrã. Nota: Não disponível no modo de reprodução de música

7. 1-6 Modo de rádio
 Pressione qualquer um número de 1-6 para seleccionar uma estação que tinha sido armazenada na memória programada.
 Pressione e segure número de 1-6 para armazenar a frequência de radio ou estação na respectiva memória.
- 0-9 Modo de entrada USB / SD
 Pressione para reproduzir o número de faixa..
Modo Bluetooth
 Pressione para introduzir o número de telefone a ser discado.
Modo TV
 Pressione para introduzir o número do canal que tinha sido memorizado .
8. ZOOM Modo de entrada USB / SD
 No vídeo e foto reprodução, cada vez pressione e segure brevemente para seleccionar vários zoom in e zoom out da tela para visualização.
 Q Modo de rádio
 Pressione para iniciar a digitalização de todas as estações na memória e parar por alguns segundos na rádio.
 Pressione e segure para começar a procurar a frequência e armazenar as estações de sinal mais fortes nas memórias predefinidas. Após armazenar as estações, a unidade começa a procurar todas as estações na memória e parar por alguns segundos na rádio.
Modo TV
 Pressione e segure brevemente para começar a digitalizar todos os canais predefinidos na memória e parar por alguns segundos na estação.
9. BND Modo de rádio
 Press repetidamente para seleccionar a banda de rádio desejado para a radio.
 ■ Modo de entrada USB / SD
 Pressione para parar a reprodução temporária e se deslocar para playlist . A reprodução normal será retomada depois de um tempo.
 ☎ Modo Bluetooth
 Pressionar para desligar ou recusar uma chamada recebida.
10. RDM No modo de reprodução de entrada USB / SD, pressione e segure brevemente para ligar ou desligar de reprodução aleatória
11. INT No modo de reprodução de música, pressione e segure brevemente para ligar ou desligar de reprodução introdução do dispositivo de entrada.
12. ▶▶ Na entrada USB / SD e modo Bluetooth, pressione para pausar, retomar ou iniciar a reprodução.
13. ▲/▼/▶/◀ Pasta Mode / Playlist
 Durante a reprodução de mídia, pressione repetidamente para seleccionar a faixa. Uma vez selecionado, pressione ENT para confirmar.
Foto Modo de Reprodução
 Press para girar posição foto o, espelho esquerda-direita.
14. ENT Pasta / Modo Playlist
 Durante a exibição pasta/ista de reprodução de mídia, pressione ▲/▼/▶/◀ para seleccionar a configuração/etup e press ENT para confirmar
15. ▶▶/◀◀ Modo de rádio
 Pressione repetidamente para sintonia da radio.
 Pressione e segure brevemente a frequências de rádio sintonizar a estação para cima ou para baixo para a radiodifusão.

- 5.Toque para escolha o canal predefinido cima ou para baixo para a radiodifusão.
- 6.Toque para frequência de sintonia para cima ou para baixo e parar para a radiodifusão, quando um canal de TV recebido.
- 7.Touch para digitalizar todos os canais memorizados
- 8.Toque para ativar TV TECLADO MENU para introduzir o número canais diretamente para a radiodifusão.
- 9.Toque para apagar a entrada do canal em erro.
- 10.Toque para confirmar após introduzir o número de canal de radiodifusão.
 (Nota: No caso do número de entrada não armazenados com um canal de radiodifusão, o canal não será deslocado)
- 11.Toque para desligar a tela. Quando a tela desligada, toque em qualquer parte da tela para ligar o ecrã.
- 12.Toque para ativar definição de áudio e visual para várias configurações de áudio e visual (consulte ON SCREEN - AUDIO & VISUAL definição para detalhes).
- 13.Toque para mudar para o modo Bluetooth(disponível quando ha celular conectado).
- 14.Toque para mudar de tela para o **menu principal**.

ON SCREEN - OPERAÇÃO entrada auxiliar



No menu principal, toque para deslocar a operação de entrada auxiliar (fornecido um dispositivo de vídeo auxiliar tinha sido ligado). Na operação de entrada auxiliar, tocar em qualquer parte da tela para activar o menu de entrada AV para a operação.

AV INPUT MENU



- 1.Toque para desligar a tela. Quando a tela desligada, toque em qualquer parte da tela para ligar o ecrã.
- 2.Toque para ativar definição de áudio e visual para várias configurações de áudio e visual (consulte ON SCREEN - AUDIO & VISUAL definição para detalhes).
- 3.Toque para mudar para o modo Bluetooth para operação (disponível quando um celular conectado).
- 4.Toque para mudar de tela para o menu principal.

ESPELHAMENTO - TELEFONE CELULAR OPERAÇÃO DO I-LINKING



No MENU principal, toque no ecrã para iniciar a telemóvel vinculação da operação de telefone ligado.
 (Nota: telefone móvel deve ser conectado à parte dianteira USB da unidade)
 -Dispositivos para IOS (suporte telefone Apple 5 e acima), telefone móvel, vinculando a operação vai começar automaticamente sem qualquer configuração. Espelho vinculando apareceu na tela e telefone móvel operação pode ser controlado pelo toque tela da unidade
 -Dispositivos para Android, quando o telefone é ligado pela primeira vez, MENU de configuração apareceu na tela. Nota: depende do telefone, operação conectado e configuração pode ser variada


MENU DE CONEXÃO



MENU DE FALHA



USB DEBUG MENU

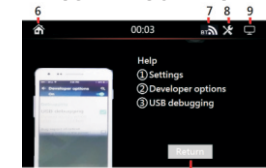

13. Toque para ligar ou desligar de som de silenciamento do microfone.
14. Toque para dígitos de entrada (para uma conversa que precisa de entrada de dados).
15. Toque para desligar ou rejeitar uma chamada.
16. Toque para pegar uma chamada.
17. Toque para baixar as chamadas recebidas / discar números / chamadas perdidas.
18. Toque à lista de chamadas desaparecidas mostrar.
19. Toque à lista de chamadas recebidas mostrar.
20. Toque à lista de discagem os números mostram.
21. Toque para mudar a página para cima ou para baixo.
22. Toque para baixar o livro de telefone do telefone móvel para a unidade.
23. Toque para ativar ou fechar BT AGENDA busca do menu de pesquisa por pessoa
 - Nota 1: Disponível em Inglês (para a 1ª carta apenas) e dígitos de pesquisa só
 - Nota 2: Depois de inserir a letra Inglês, lista de contato com esta carta Inglês aparecerá, use page up / page down para procurar o contato
24. Toque para introduzir o dígito ou a letra para a pesquisa.
25. Toque para iniciar e pausar a reprodução de música transmitido a partir do telefone móvel.
26. Toque para selecionar a faixa para cima ou para baixo para a reprodução.
27. Toque para desligar a tela. Quando a tela desligada, toque em qualquer parte da tela para ligar o ecrã.
28. Toque para ativar definição de áudio e visual para várias configurações de áudio e visual.
29. Toque para mudar de tela para o menu principal.

Observações: Depende do idioma do sistema definido na unidade, a lista de livro de telefone / chamadas recebidas / discar chamada / falta não será exibido corretamente.

ON SCREEN - OPERAÇÃO TV

No menu principal, toque para mudar para operação de TV. No modo TV, toque em qualquer parte da tela para ativar o funcionamento do menu da TV



1. Segure e deslize para mostrar os ícones de operação ocultos.
2. Toque repetidamente para selecionar o sistema de TV (PAL / SECAM / NTSC)
3. Toque para começar a procurar a frequência e armazenar os canais recebidos nos canais de memória pré-definidos (pode armazenar até 100 canais)
4. Toque repetidamente para sintonizar a frequência para cima ou para baixo.

Modo USB / entrada SD (Modo de Reprodução)

Press repetidamente para mudar o controle para cima ou para baixo Pressione e segure brevemente para ativar o avanço rápido ou modo de retrocesso rápido. Neste modo, pressione várias vezes para selecionar diferentes velocidades de avanço rápido para a frente ou rápido.

Modo TV

Pressione para mudar de canal de TV para cima ou para baixo Pressione e segure brevemente para mudar para o canal para cima ou para baixo.

Modo Bluetooth

Pressione para alternar o controle para cima ou para baixo para a reprodução.

16. REP No modo de reprodução, sob entrada USB / SD, cada vez pressione e segure brevemente para ativar vários ajustes de reprodução repetida.
17. ANGLE Não disponível para a operação.
18. TITLE

Modo de rádio

Pressione para selecionar estéreo (ST) ou no modo mono na banda de rádio FM. (Nota: No modo estéreo e quando o sinal estéreo recebido, indicador estéreo apareceu na tela enquanto esta não é uma indicação para o modo mono e sinal mono recebido).

19. SUB-T

Modo de Reprodução de vídeo

Cada vez que pressione e segure brevemente para selecionar diferentes sub-títulos que recodificados no dispositivo de entrada ou arquivos de mídia. (Nota: dependendo da mídia, esta função não esta disponível)

Modo de rádio

Na banda FM, pressione para selecionar a configuração local para a recepção de sinal forte e configuração distante para sinal fraco.

LOC aparece na tela no ambiente local enquanto nenhuma indicação para o ajuste distante)

20. SLOW

Modo de Reprodução de vídeo

No modo de reprodução de vídeo, cada vez pressione para selecionar diferentes velocidades de reprodução em câmara lenta.




Modo Bluetooth

Pressione por "*" input símbolo.


21. VOL + / VO Press várias vezes para ajustar o nível de saída de som.
22. # / MENU / PBC
23. SETUP

Durante a operação da unidade, pressione e segure brevemente para ativar o menu de configuração. Pressione e segure brevemente novamente para voltar ao modo de operação anterior. (Nota: A configuração do sistema não pode ser operado por controle remoto Configuração do sistema só pode ser operado por toque)



Modo Bluetooth

Pressione para pegar uma chamada; discar após introduzir um número de telefone; rediscar o último número discado.




Modo Conversação Bluetooth

Pressione para alternar conversa entre a unidade e o telefone celular.

Observações: Depende dos dispositivos de entrada e arquivos de mídia de reprodução, a operação pode ser variada ou não disponíveis para operação

ON SCREEN - Menu Principal OPERAÇÃO

Toque canto superior esquerdo da tela para inserir a MENU

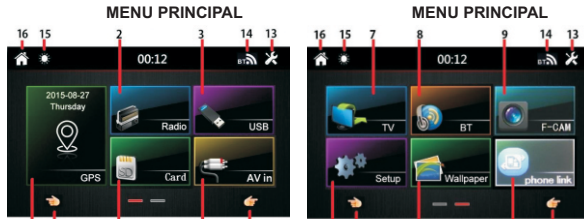

1. Toque em para mudar para outra **MENU PRINCIPAL** que mostra os ícones de entrada ou operação ocultos.
2. Toque para iniciar a operação de rádio.
3. Toque para iniciar a operação de entrada **USB** (quando um dispositivo **USB** inserido).
4. Toque para iniciar a operação de navegação **GPS** (quando o cartão micro **SD** com software **GPS** inserido).
5. Toque para iniciar a operação de entrada de cartão SD (quando um cartão micro **SD** inserido).
6. Toque para iniciar a operação de entrada auxiliar (quando um dispositivo auxiliar inserido).
7. Toque para iniciar a operação de **TV** (quando a antena de TV ligado).
8. Toque para iniciar a operação Bluetooth (quando conectado a um telefone celular).
9. Toque para activar a entrada de câmara da frente (quando ligado a uma câmara frontal e interruptor câmara frontal foi ligado). Quando a entrada de câmara frontal foi ativado, vista frontal da câmara será exibido na tela e:
 - saída de áudio do modo de operação atual será mantida (para modos de operação com saída de áudio somente)
 - saída de áudio do modo de operação atual será transmitido 10 seg. mais tarde (para modos de operação com saída visual)
 - saída de áudio e visual do modo de operação atual será transmitido 10 segundos mais tarde (para operação com saída de vídeo conectado)
10. Toque para começar a vários configuração da unidade.
11. Toque em várias vezes para papel de parede desejado (cor de fundo) definição.
12. Toque para iniciar espelho telefone ligando operação.
13. Toque para ativar definição de áudio e visual para várias configurações de áudio e visual (consulte **ON SCREEN - AUDIO & VISUAL** definição para detalhes).
14. Toque para iniciar a operação Bluetooth (este ícone apareceu quando conectado com o telefone móvel).
15. Toque em várias vezes para selecionar o brilho da tela ou desligar a tela. Desligue da tela está disponível sob detecção farol no modo OFF. Quando a tela está desligada, toque em qualquer parte da tela para ligá-lo novamente. Após modos de brilho predefinidos podem ser selecionados.




Neste modo, o brilho da tela é definido pelo usuário (configuração de usuário-referem-se a CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA E iluminação de fundo CONFIGURAÇÃO do ON SCREEN-CONFIGURAÇÃO OPERAÇÃO para detalhes).




Neste modo, o brilho da tela é definido pelo usuário (Definição do utilizador sob detecção farol no modo LIGADO-referem-se a CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA & iluminação de fundo CONFIGURAÇÃO EM TELA-CONFIGURAÇÃO OPERAÇÃO para detalhes).

16. Toque para mudar de volta para o modo de operação anterior.

BT DEVICE MENU (NO CONNECTION)

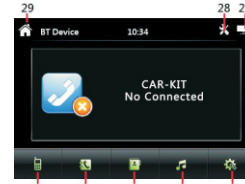


BT INCOMING CALL MENU

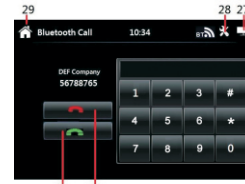


BT PHONE BOOK MENU




BT DEVICE MENU (CONNECTED)

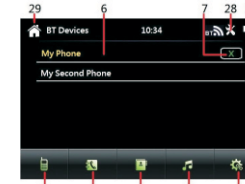

BT CONVERSATION MENU

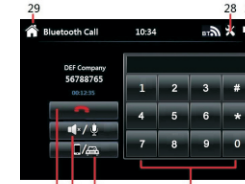


BT PHONE BOOK SEARCH MENU

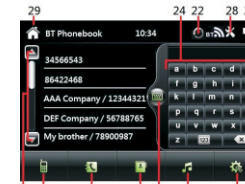

BT DIAL MENU



BT RECORD MENU

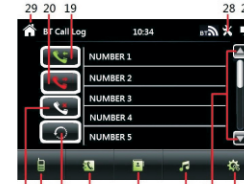

BT MUSIC MENU



1. Toque em para mudar para **BT MENU DEVICE** para mostrar o estado atual da conexão.
2. Toque para mudar para **BT MENU DIAL** para discar de telefone.
3. Toque para mudar para **BT GRAVAÇÃO MENU** para mostrar o registro de chamadas recebidas / discar números / Perder chamadas do telemóvel ligado.
4. Toque para mudar para **BT MENU AGENDA** para mostrar a lista telefônica do telemóvel ligado telefone.
5. Toque para mudar para **BT MENU MUSIC** para transmissão de reprodução de música a partir do conectado celular.
6. Toque para selecionar o dispositivo ligado.
7. Toque para apagar o dispositivo ligado.
8. Toque para introduzir o número de telefone.
9. Toque de apagar a entrada de dígitos por erro.
10. Toque para discar após introduzir o número de telefone ou remarcar quando não há entrada número de telefone.
11. Toque para desligar ou recusar uma chamada recebida.
12. Toque para mudar conversa entre telefone celular e Bluetooth do aparelho.

12. Toque para ligar ou desligar de reprodução aleatória do dispositivo de entrada.
13. Toque em várias vezes para aumentar e diminuir o zoom da tela para visualização.
14. Toque em várias vezes para selecionar os canais de saída de áudio ao registrado no dispositivo de reprodução.
15. Toque em várias vezes para selecionar diferentes sub-títulos que registrados no dispositivo de reprodução. (Nota: dependia do dispositivo de entrada e reprodução de mídia, esta função pode não estar disponível)
16. Toque em várias vezes para selecionar diferentes velocidades de reprodução em câmara lenta.
17. Toque para ativar **TECLADO MENU** para o número da faixa de entrada directamente para o retorno.
18. No modo de reprodução de vídeo, segure e deslize para seleccionar a posição (tempo) para reprodução.
19. No modo de reprodução de música, segure e deslize para seleccionar a posição (tempo) para reprodução.
20. Pressione para selecionar a reprodução de música em **PASTA PLAYLIST / PLAYLIST** fornecida a reprodução dispositivo gravado com arquivos de música.
21. Pressione para selecionar a reprodução de fotos em **PASTA PLAYLIST / PLAYLIST** fornecida a reprodução dispositivo gravado com arquivos de fotos.
22. Toque para selecionar a reprodução de vídeo em **PASTA PLAYLIST / PLAYLIST** fornecida a reprodução dispositivo gravado com arquivos de vídeo.
23. Toque para deslocar a **PLAYLIST PASTA** ou **LISTA DE REPRODUÇÃO** para selecionar a pasta desejada ou arquivo para reprodução. Para iniciar a reprodução, toque duas vezes na faixa selecionada.
24. Toque para deslocar a anterior **PASTA PLAYLIST / PLAYLIST** ou no início da lista de pastas / lista de reprodução.
25. Toque para mudar a página para cima ou para baixo.
26. Pressione para apagar a entrada de dígitos por erro.
27. Toque para confirmar após introduzir o número de pista para a reprodução.
28. Toque para mudar de volta para **REPRODUÇÃO MENU**.

ON SCREEN – BLUETOOTH OPERATION



No **MENU PRINCIPAL**, tocar na tela para mudar para o funcionamento Bluetooth



Durante a operação da unidade, toque na tela para mudar para o funcionamento Bluetooth

CONECTAR BLUETOOTH COM TELEFONE


Para conectar o **Bluetooth** com o celular, no seu telefone e siga os passos:

- definir o telefone móvel para o estado Bluetooth
- começar a procurar novo dispositivo
- depois procurou, novo dispositivo (**KOUPREY-BT** ou similar) selecionar, confirmar a pesquisa
- em caso de necessidade, o código padrão de entrada "**0000**" ou "**8888**" no telefone
- ao mesmo tempo, ícone **BT** no **DISPOSITIVOS MENU** apareceu na tela
- conexão bem-sucedida e você pode começar a usar a função Bluetooth

ON SCREEN - AUDIO & AJUSTE VISUAL




Durante a operação da unidade e quando este ícone apareceu na tela, toque para ativar áudio & configuração visual para várias configurações de áudio e visual.

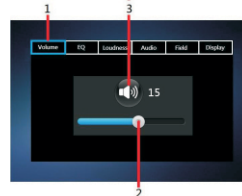


Controle de volume

1. Toque para mudar para o menu de controle de volume.
2. Reter e deslizante para ajustar o nível de saída de som.
3. Toque para ligar ou desligar de som controle mute.

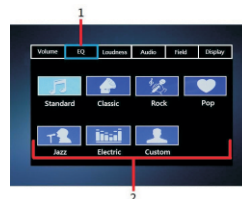


Predefinido Controlro Equalização

1. Toque para mudar para predefinido Equalização de controle.
2. Toque para selecionar o modo de equalização programado desejado. No modo personalizado, ele é definido pelo usuário (Consulte CONFIGURAR AUDIO sob ON-SCREEN - CONFIGURAÇÃO operaton).

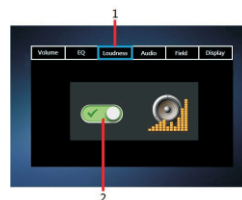


Controle loudness

1. Toque em para mudar para Controle Loudness.
2. Toque para ligar ou desligar de volume.

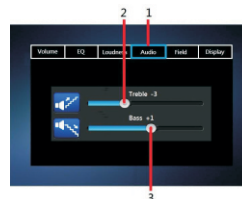


Audio Controle

1. Toque em para mudar para controlo de áudio.
2. Segure e deslize para ajustar o nível de saída de agudos.
3. Segure e deslize para ajustar o nível de saída no baixo.

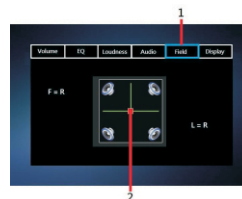

Controle de campo

1. Toque em para mudar para controlo de campo.
2. Reter e deslizante para definir para o nível de saída de alto-falante / direita / frente / traseira esquerda.

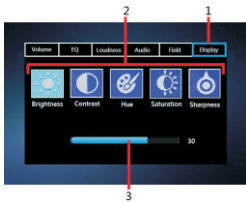

Controlo visual

1. Toque para mudar para visualização de controlo.
2. Toque para seleccionar o modo de ajuste desejado no brilho, contraste, matiz, saturação e nitidez.
3. No modo de configuração desejada, segure e deslize para ajustar o nível.


ON SCREEN - CONFIGURAÇÃO OPERAÇÃO




No MENU PRINCIPAL, clicar para acessar a tela para **MENU DE CONFIGURAÇÃO**

CONFIGURAÇÃO DA UNIDADE

MENU DE CONFIGURAÇÃO

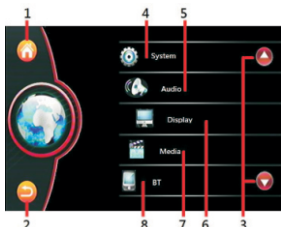

MENU DE CONFIGURAÇÃO

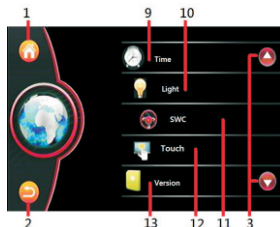

1. Toque para mudar de tela para MENU PRINCIPAL.
2. Toque para mudar para o menu anterior ou o modo de operação.
3. Toque para mudar a página para cima ou para baixo.
4. Toque para mudar para SYSTEM SETUP MENU para vários ajustes do sistema (consulte o sistema CONFIGURAÇÃO).
5. Toque para mudar para AUDIO MENU CONFIGURAÇÃO para vários ajustes de áudio (Consulte AUDIO SETUP).
6. Toque para mudar para VISUAL MENU CONFIGURAÇÃO para vários configuração visual (Consulte a configuração visual).
7. Toque para mudar para MÍDIA MENU para vários ajuste de mídia (Consulte CONFIGURAÇÃO DE MÍDIA).
8. Touch para deslocar a BLUETOOTH MENU CONFIGURAÇÃO para vários ajustes Bluetooth (Consulte BLUETOOTH SETUP).
9. Touch para deslocar a CALENDÁRIO DE CONFIGURAÇÃO MENU para alendário e ajuste do relógio (Consulte CALENDÁRIO & Configuração do relógio).
10. Toque para mudar para LUZ MENU CONFIGURAÇÃO para vários ajustes iluminação de fundo (Consulte ILUMINAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO DA LUZ DE FUNDO).
11. Toque para mudar para SWC MENU CONFIGURAÇÃO para ajuste de controle de volante (Consulte DIRECÇÃO RODA configuração de controle).
12. Toque para mudar para CALIBRAÇÃO MENU para o ajuste de calibração de tela de toque (Consulte TOQUE TELA ajustê de calibração).
13. Toque para deslocar a VERSÃO MENU para mostrar detalhes da unidade (Consulte VERSÃO DE UNIT).



1. Mantenha & slides para mostrar os ícones da operação ocultos para a operação.
2. Toque para mudar de tela para **MENU PRINCIPAL**.
3. Esta mostra o dispositivo de entrada de corrente para a reprodução (**CARTÃO USB / SD**).
4. Toque para desligar o ecrã. Com a tela desligada, toque em qualquer parte da tela para ligar o ecrã.
5. Toque para ativar definição de áudio e visual para várias configurações de áudio e visual (consulte **ON SCREEN - AUDIO & VISUAL** definição para detalhes).
6. Toque em para mudar para o modo Bluetooth para operação (disponível quando um telefone celular conectado).
7. Toque para ativar **PLAYLIST / pasta** (disponível para o dispositivo de entrada gravado com pasta) para selecionar pasta / faixa para reprodução.
8. Toque para mudar para faixa seguinte ou anterior para reprodução. No modo de reprodução de vídeo, repetidamente, toque e segure brevemente para ativar vários rapidamente para frente ou modo de retrocesso.
9. Toque para iniciar, pausa ou retomar a reprodução.
10. Toque para parar a reprodução temporária e se deslocará para lista para seleção de reprodução. Toque duas vezes no caminho selecionado para a reprodução ou reprodução normal é retomado depois de um tempo.
11. Toque em várias vezes para selecionar o modo de reprodução repetida.

9. Toque para começar a procurar a frequência de rádio e armazenar as estações de sinal mais fortes em estações de memória (P1 - P6). Depois de um ciclo procurou, a unidade começa a transmissão de introdução das estações de memória pré-definidos para alguns segundos.
10. Toque para começar a transmitir introdução das estações de memória predefinidos por alguns segundos. Toque novamente para parar essa transmissão de introdução.
11. Toque para ativar o modo de informação de trânsito (TA) ligado ou desligado. Quando o modo TA está ativo e uma informação de trânsito transmitida:
 - Quando a unidade estiver em outro modo de operação, muda temporariamente para o modo de rádio e mudar para uma estação ligada quando detecta um boletim de trânsito naquele programa.
 - Se o nível de volume é sob o ponto limite, que irá aumentar até o ponto limite. (Nota: Quando TA está ligado, neste momento, usando << / >> para procurar estação só vai parar em estações que têm TA difusão)
12. Toque para seleccionar local (LOC) definindo para a recepção de estações de sinal forte e um cenário distante para a recepção de estações fracas. Quando a configuração local (LOC) é selecionado, LOC irá aparecer na tela e isso não é indicação para a configuração distante.
13. Pressione o número da estação predefinido desejado (P1 - P6) para iniciar a transmissão da estação selecionada. Tocar & realizar logo o número da emissora memorizada pode armazenar a emissora atual (frequência) em que número da estação.

NOTÍCIA IMPORTANTE


RDS só funciona em países e áreas que vêm com RDS radiodifusão. Nem todos os países ou áreas virá com plena função RDS radiodifusão. RDS pode não funcionar correctamente se o sinal é fraco ou se a estação que virou-se para não transmitir dados RDS. recepção RDS vai muito ser afetada pelo ambiente geográfico. operação RDS nesta unidade está confinado a AF (frequências alternativas) e TA (informações de trânsito) somente.

ON SCREEN – USB / SD CARD INPUT OPERATION




No MENU PRINCIPAL, tocar para mudar para o modo de reprodução multimídia e reprodução inicia-se automaticamente. Depende da mídia dispositivo de entrada e de reprodução, toque na tela (na reprodução de música, toque repetidamente na tela) para mostrar vários menus de reprodução para a operação.


VIDEO PLAYBACK MENU

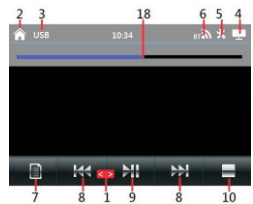


VIDEO PLAYBACK MENU

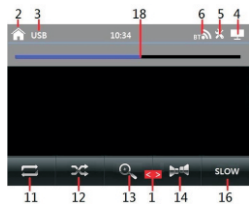

VIDEO PLAYBACK MENU

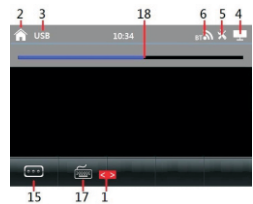

CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA

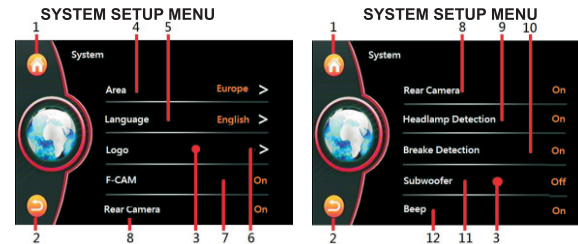

1. Toque para mudar de tela para **MENU PRINCIPAL**.
2. Toque para mudar para o menu anterior ou o modo de operação.
3. Segure & slides para mostrar os modos de ajuste ocultos.
4. Toque para ativar área de interface para seleccionar o país ou área localizada (para a frequência de rádio que combina com o país ou área que localizado).
5. Toque para ativar o idioma da interface para seleccionar o idioma do sistema desejado na tela.
6. Toque para ativar senha da interface de senha de entrada para a abertura de ajuste logotipo cena.

Observações: Esta configuração é para definir saída da fábrica e não está disponível para configuração do usuário
7. Toque para ligar ou desligar da entrada de câmara da frente (quando a câmara da frente e o fio-de-rosa / branco ligado):
 - quando a entrada de câmara frontal é ligar e o carro é deslocado a partir do modo para trás o modo de transmitir, a entrada de câmara frontal será exibido por 10 segundos
 - a configuração padrão após a primeira instalação está desligada e, neste momento, nenhuma entrada câmara frontal será exibido quando o carro é deslocado a partir do modo para trás o modo de transmitir
8. Toque para ligar ou desligar a entrada de câmara traseira (quando a câmara posterior e o fio-de-rosa ligado).
9. Toque para ligar ou desligar de detecção farol do automóvel (quando o fio laranja ligado com o ligar / desligar do farol do carro).


ON modo: quando o farol do carro ligado, brilho da tela se deslocará para a configuração padrão do usuário. O usuário também pode ajustar o brilho da tela no modo (consulte **ILUMINAÇÃO CONFIGURAÇÃO BACKLIGHT** para mais detalhes)

OFF modo: quando o farol do carro ligado, brilho da tela não será afetado
Observação: iluminação da luz de fundo da unidade só será ativada quando o farol de detecção é ligado e o fio laranja ligado


10. Toque para ligar ou desligar de permitir assistir vídeo durante a condução (quando o freio - fio marrom não foi conectado).
11. Toque para ligar ou desligar de saída de sub-woofer.
12. Toque para ligar ou desligar do sinal sonoro ao tocar na tela para controle.

CONFIGURAÇÃO DE ÁUDIO


AUDIO MENU CONFIGURAÇÃO

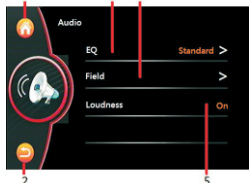

EQ MENU

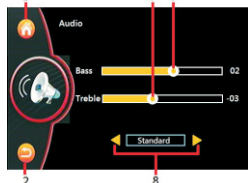


CAMPO MENU

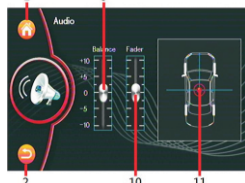


1. Toque para mudar de tela para **MENU PRINCIPAL**.
2. Toque para mudar para o menu anterior ou o modo de operação.
3. Toque para ativar **EQ MENU** para a definição de equalização.
4. Toque para ativar **CAMPO MENU** para a definição de saída de som em equilíbrio e fader.
5. Toque para ligar ou desligar do controle de intensidade.
6. Manter e deslize para definir para nível de saída no baixo.
7. Segure & deslize para definir para o nível de saída de agudos.
8. Toque repetidamente para seleccionar o modo desejado de equalização.
9. Mantenha & deslize para ajustar o nível de saída entre o altifalante esquerdo e direito.
10. Mantenha & deslize para ajustar o nível de saída entre a frente e alto-falante traseiro.
11. Mantenha & deslize para definir para o nível de saída desejado entre o altifalante esquerdo e direito, bem como frente e alto-falante traseiro.

CONFIGURAÇÃO VISUAL


VISUAL MENU CONFIGURAÇÃO

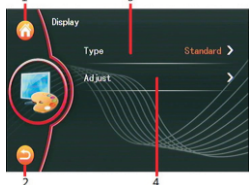

MENU VISUAL PRESET

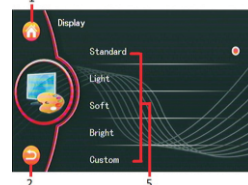

MENU CUSTOM VISUAL

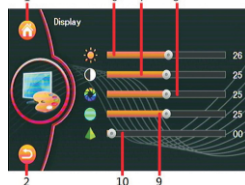

1. Toque para mudar de tela para **MENU PRINCIPAL**.
2. Toque para mudar para o menu anterior ou o modo de operação.
3. Toque para ativar **MENU VISUAL PRESET** para configuração visual predefinido.
4. Toque para ativar **MENU CUSTOM VISUAL** para configuração visual.
5. Toque para seleccionar o modo visual programada desejada da tela.
(Nota: No modo "Custom", ajuste visual de brilho, contraste, matiz, saturação e nitidez são feitas pelo usuário sob **MENU CUSTOM VISUAL**)
6. Manter e deslize para ajustar o brilho da tela.
7. Segure & deslize para ajustar o contraste da tela.
8. Mantenha & deslize para ajustar matiz da tela.
9. Mantenha & deslize para ajustar a saturação da tela.

VERSÃO DE UNIDADE

VERSÃO DE UNIDADE




1. Toque para mudar de tela para **MENU PRINCIPAL**.
2. Toque para mudar para o menu anterior ou o modo de operação.
3. Estes mostram a versão de unidade de software. Note o **VERSÃO DE UNIDADE** é usado para mostrar os detalhes da unidade. Isto não está disponível para a criação.

ON SCREEN - RÁDIO



No **MENU PRINCIPAL**, tocar para mudar de tela para **RADIO MENU** para a operação de rádio.

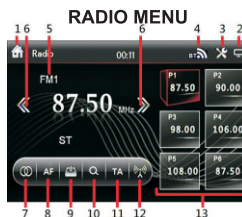


1. Toque para mudar de tela para **MENU PRINCIPAL**.
2. Toque para desligar o ecrã. Quando a tela desligada, toque em qualquer parte da tela para ligar o ecrã.
3. Toque para ativar definição de áudio e visual para várias configurações de áudio e visual (consulte **ON SCREEN - AUDIO & VISUAL** definição para detalhes).
4. Toque para mudar para o modo Bluetooth para operação (disponível quando um telefone celular conectado).
5. Toque em várias vezes para seleccionar a faixa de rádio desejado para a radiodifusão.
6. Toque para sintonizar a frequência de rádio para a estação para cima ou para baixo para a radiodifusão. Repetidamente toque e segure em breve para sintonizar a frequência de rádio para cima ou para baixo.
7. Toque para seleccionar estéreo (ST) ou no modo mono na banda de rádio FM. Quando o sinal de som recebido, indicador estéreo será apareceu na tela e isso não é indicador de sinal mono.
8. Toque para ligar operação RDS ligado ou desligado. Sempre RDS ligado, o nome do programa será mostrado na tela quando receber uma estação **RDS**. **"ALARM"** será exibido quando uma transmissão de emergência é recebida.
(Nota: Quando AF está ligada, neste momento, usando << / >> para procurar estação só vai parar em estações que têm RDS Broadcasting)


13. No RGB MENU, segurar & deslizando para ajustar a / L de cor desejada R / B.
 Nota: iluminação de fundo é sincronizado com o ligar / desligar da lâmpada do carro. fio laranja deve ser conectado ao ligar / desligar da lâmpada do carro

CONFIGURAÇÃO DE VOLANTE DE CONTROLE

SW controle de menu

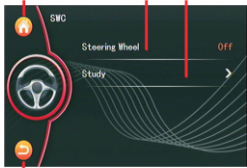

SW MENU APRENDIZAGEM

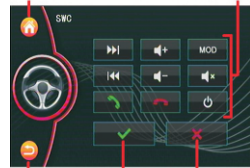


1. Toque para mudar de tela para **MENU PRINCIPAL**.
2. Toque para mudar para o menu anterior ou o modo de operação.
3. Toque para **ligar** ou **desligar** de controle do volante (quando os fios de controle volante - cinza ou cinza com verde, bem como o fio terra ligado).
4. Toque para ativar **SW MENU APRENDIZAGEM** para a aprendizagem do controle de volante e ajuste.

Passos para a aprendizagem e configuração:

- 1º- Pressione e mantenha pressionado o botão do controle do volante do carro
- 2º- Toque no respectivo botão "5" na tela da central, a unidade começará a memorizar e uma vez memorizado, o indicador na tela ficará esmaecido
- 3º- siga os passos acima para definir para todos os outros controles
- 4º- quando concluído, pressione "7" para confirmar a configuração
- 5º- pressione "6" para cancelar a definição
5. Esses itens mostram disponíveis para a configuração.
6. Toque para cancelar a definição.
7. Quando o estudo e definição concluída, toque para confirmar a configuração.

Toque em Configuração tela de calibração

CALIBRAÇÃO MENU

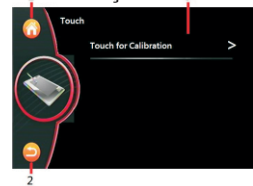


1. Toque para mudar de tela para MENU PRINCIPAL.
2. Toque para mudar para o menu anterior ou o modo de operação.
3. Toque para mudar de tela para **CALIBRATION INTERFACE**. Clicar no sinal **+** E segure brevemente para concluir a calibração.


10. Mantenha & deslizando para ajustar a nitidez da tela.

CONFIGURAÇÃO DE MÍDIA

MÍDIA MENU

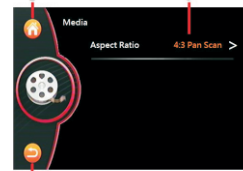


FORMATO MENU

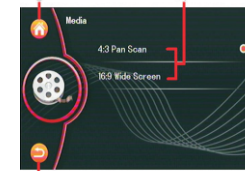


1. Toque para mudar de tela para **MENU PRINCIPAL**.
2. Toque para mudar para o menu anterior ou o modo de operação.
3. Toque para ativar **FORMATO MENU** para selecionar proporção de tela de aspecto para visualização.
4. Toque para selecionar a proporção desejada da tela para visualização.

BLUETOOTH CONFIGURAÇÃO


BLUETOOTH MENU

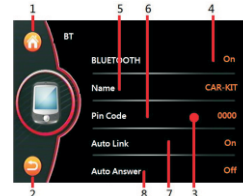


BLUETOOTH MENU

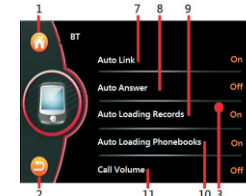

TECLADO MENU

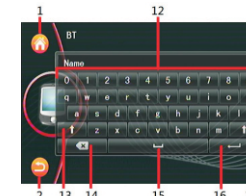

PIN CODE MENU

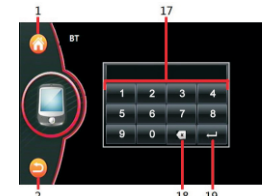

1. Toque para mudar de tela para **MENU PRINCIPAL**.
2. Toque para mudar para o menu anterior ou o modo de operação.
3. Segure & slides para mostrar os modos de configuração ocultos Bluetooth.
4. Toque para ligar ou desligar de modo de operação Bluetooth.
5. Toque para ativar **TECLADO MENU** para mudar o nome do dispositivo (nome padrão "KOUFREY-BT").
6. Toque para ativar **PIN CODE MENU** para alterar o código do pino do dispositivo.
(Nota: O código PIN padrão "0000" ou "8888").
7. Toque para ligar ou desligar de auto ligação entre a unidade de carro e telefone celular quando a unidade carro ligado novamente após o desligamento.


8. Toque para ligar ou desligar de atendimento automático quando receber chamada.
9. Toque para ligar ou desligar do registro de carregamento automático de chamadas recebidas / discar números / chamadas do telefone móvel para a unidade de carro faltando.

(Nota: O carregamento de registro será iniciado automaticamente quando o aparelho ligado com o telefone celular e mudança para **BT GRAVAÇÃO MENU** na primeira vez - referem-se a **ON SCREEN - OPERAÇÃO BLUETOOTH** para mais detalhes)


10. Toque para ligar ou desligar do livro de carregamento automático do telefone do telefone móvel para a unidade de carro. (Nota: O carregamento de lista telefónica será iniciado automaticamente quando o aparelho ligado com o telefone celular e mudança para **BT MENU AGENDA** na primeira vez - referem-se a **ON SCREEN - OPERAÇÃO BLUETOOTH** para mais detalhes)
11. Toque para ligar ou desligar o nível padrão de volume durante a conversa Bluetooth.
ON modo: nível de volume de conversa Bluetooth é deslocado para o nível padrão de volume
OF modo: nível de volume de conversa Bluetooth é o mesmo nível no nível de volume atual
 Nota: O nível de volume pode ser ajustado a qualquer momento durante a conversa Bluetooth
12. Toque para introduzir o novo nome do dispositivo.
13. Toque para alternar entre letra maiúscula e minúscula.
14. Toque para apagar o dígito / letra de entrada por erro.
15. Toque para o espaçamento.
16. Toque para confirmar a entrada.
17. Toque para introduzir o novo código de pino do dispositivo.
18. Pressione para apagar a entrada de dígitos por erro.
19. Toque para confirmar a entrada.

CALENDRÁRIO & RELÓGIO


CALENDRÁRIO DE CONFIGURAÇÃO MENU

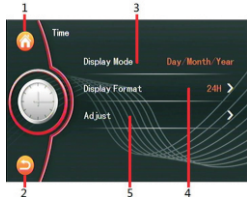

Calendário de formato MENU

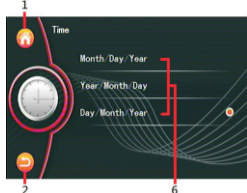

RELÓGIO FORMATO MENU

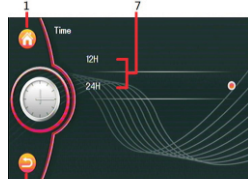

CONFIGURAÇÃO MENU




1. Toque para mudar de tela para **MENÚ PRINCIPAL**.
2. Toque para mudar para o menu anterior ou o modo de operação.
3. Toque para ativar Calendário de formato **MENU** por mês definição do formato de data // ano.
4. Toque para ativar **RELÓGIO FORMATO MENU** para a definição de formato de exibição 12H / 24H.


5. Toque para ativar **CONFIGURAÇÃO MENU** para o calendário e ajuste do relógio.
6. Toque para selecionar o formato de exibição de calendário.
7. Toque para selecionar o formato de visualização do relógio.
8. Toque repetidamente para definir para o calendário e relógio.

Iluminação de fundo CONFIGURAÇÃO


LUZ (AUTO) MENU DE CONFIGURAÇÃO

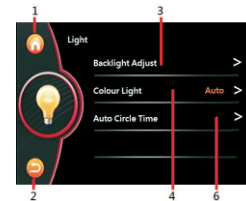


MODO MENU

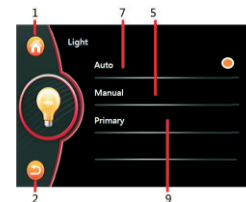


LUZ (manual) MENU DE CONFIGURAÇÃO

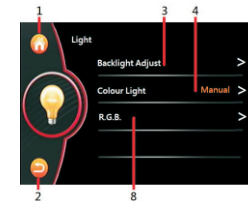


AJUSTE MENU

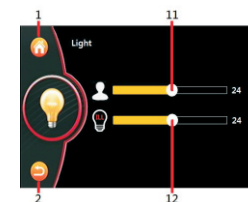

LUZ (primário) MENU DE CONFIGURAÇÃO

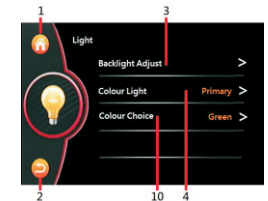

RGB MENU

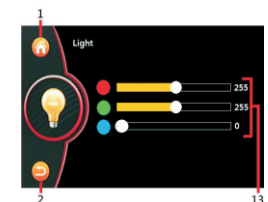

1. Toque para mudar de tela para **MENU PRINCIPAL**.
2. Toque para mudar para o menu anterior ou o modo de operação.
3. Toque para ativar **AJUSTE MENU** para ajustar a iluminação backlight.
4. Toque para ativar **MODO MENU** para selecionar o modo de iluminação (auto / manual / primário).
5. Toque para selecionar o modo manual para ajustes de cor **RGB**.
6. Quando **AUTO** modo selecionado, toque para ativar **AUTO CICLO DE TEMPO INTERFACE** para selecionar o tempo para a mudança de luz de fundo automática.
7. Toque para selecionar o modo **AUTO** para a mudança de luz de fundo automática (mudança de ciclo).
8. Quando **MANUAL** modo selecionado, toque para ativar **RGB MENU** para ajuste **R / G / B**.
9. Toque para selecionar o modo principal para selecionar um único iluminação cor.
10. Quando principal modo selecionado, toque para ativar a interface de cores para selecionar uma cor única para a iluminação.
11. Mantenha & deslize para ajustar o brilho da tela quando o brilho da tela é fixado em **MODO USUÁRIO** consulte **ON SCREEN -MAIN MENU OPERAÇÃO**):
12. Espere & corrija para definir o brilho da tela quando o brilho da tela é fixada em **UTILIZADOR** definição do modo de detecção sob farol em **ON modo** (vide **EM TELA - MENU PRINCIPAL OPERAÇÃO**):

